


Wird der Sender mittels Taste 2 EIN geschaltet, so schalten im Empfänger das Relais 1 EIN und das Relais 5 EIN.

Wird der Sender mittels Taste 4 AUS geschaltet, so schalten im Empfänger das Relais 1 AUS und das Relais 5 AUS.

Wird innerhalb von 3 Minuten keine Taste gedrückt so geht das Relais 1 AUS, Relais 5 verbleibt auf EIN. Sender muss dann über die Taste 2 neu gestartet werden.

Relais 5 geht erst durch das explizite Drücken der Taste 4 (Sender aus – STOPP) aus.

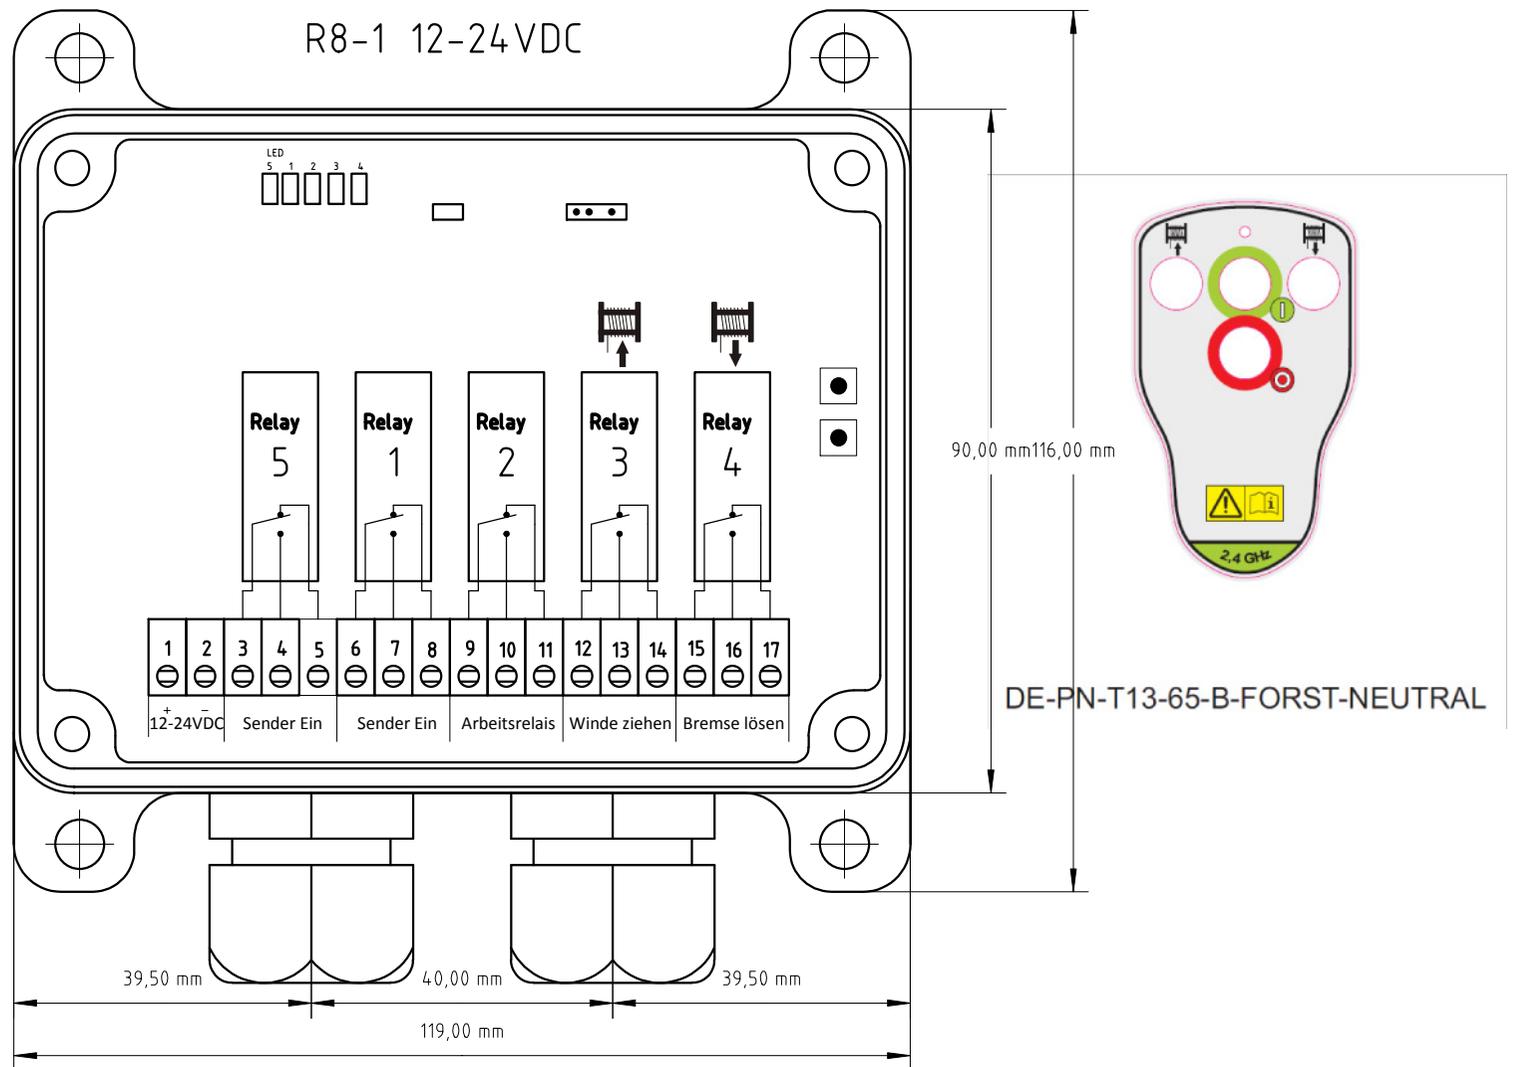

Tele Radio Empfänger R8-1 12-24VDC			Kunde:		
gez. von B. Folger	Geprüft von	Genehmigt - Datum	Datum 03.12.2012	Änderung: 26.08.2014	Skala ohne
Tele Radio GmbH · Flurweg 12 D-84069 Schierling · Tel.: +49-(0)9451-949111 Fax: +49-(0)9451-949144			Relaisbelegung		Windpaket SE